

Elite 10

Portable Power Station

User Manual v1.0


Important Instructions

For optimal performance, **update your unit to the latest firmware before first use.**

See the appendix "Update Firmware via BLUETTI App" for guidance.

Read and understand this manual before use and keep it handy for future reference.



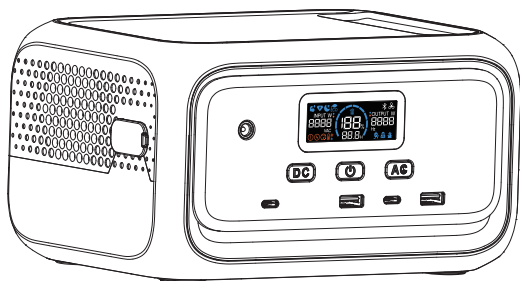

Tips

1. Fully charge the unit before first use.
2. Do not use solar panels with open circuit voltage higher than 28 V. Solar input voltage range for the unit is 12 V-28 V.
3. If the unit's SoC falls below 5%, please recharge the unit in time. If the SoC drops to 0, power off the unit and charge it for at least 30 minutes before restarting.
4. Do not connect the unit's AC output to the grid.
5. If not used for more than 3 months, charge the unit to 40%-60% SoC and store it with the power off.
6. For optimum battery life, discharge and charge the unit every 3 months.

Legal Information

Copyright © 2025 Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written consent of Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd.

Notice

BLUETTI's products and services are subject to the terms and conditions agreed upon during purchase. Some aspects described in this manual may not be available under your purchase contract. Unless otherwise specified in the contract, BLUETTI makes no express or implied representations or warranties regarding the contents of this manual.

The contents of this manual are subject to change without notice. Please obtain the latest version from BLUETTI official website.

If you have any questions or concerns about this manual, please contact BLUETTI support for further assistance.

Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd.

19F, Block A, Kaidaer Bldg., No.168 Tongsha Rd, Shenzhen, China

Website: <https://www.bluettipower.com/>

Contents

1. Safety Instructions	05
2. Packing List	07
3. Get to Know Your Elite 10	08
3.1 Overview	08
3.2 LCD Display	09
4. Use Your Elite 10	10
4.1 Power On/Off	10
4.2 Charging Options	10
4.3 Power Your Devices	12
4.4 LED Light	13
5. Configure Your Elite 10	13
5.1 Setting Mode	13
5.2 AC Charging Mode	14
5.3 Power Lifting Mode	14
5.4 ECO Mode	14
6. View Device Information	15
7. UPS Feature	15
8. Grid Self-Adaption Mode	16
9. Maintenance and Care	16
10. Specifications	17
11. Troubleshooting & FAQs	19
Appendix	21
Compliance	24

1. Safety Instructions

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

WARNING - When using the product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- Handle the product with care, avoiding drops, violent impacts, or tilting.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not put fingers or foreign objects into the product's ports.
- Use of an attachment not recommended or sold by the manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not move the product during operation to avoid poor connections.
- Do not expose the battery to high temperatures, as this may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.
- Do not use the product in the rain or high humidity environments.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- Handle the product with caution in low air pressure environments to prevent explosions or leaks.
- Charge the product in a well-ventilated area.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the product's battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Battery liquid may cause irritation or burns.
- In case of fire, use a dry powder fire extinguisher appropriate for the product.
- Never dispose of the product's battery in fire, hot ovens, or by cutting it.
- Do not operate the product with a damaged cord, plug, or output cable.
- To reduce the risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the product.
- Do not disassemble the product; take it to a qualified service person if service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
- Unplug the product before any servicing to reduce the risk of electric shock.
- **WARNING - RISK OF EXPLOSIVE GASES.** Follow these instructions and those published by the manufacturer of any equipment you intend to use in the vicinity of the product to reduce the risk of battery explosion.

- **WARNING - RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Never use the product to power tools to cut or access live parts, wiring, or materials containing them, such as building walls.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
-   The symbols on the unit and its accessories are intended to remind you to read the instructions in the literature accompanying the product before operation and maintenance.
- The socket-outlet should be installed near the product and easily accessible for safety purposes.
- Avoid contact with any liquids, do not use this product in the rain.
- Connect the product to a socket-outlet that has an earthing connection using the power cord provided.

Disposal and Recycling


1. Take old electronic components and batteries to designated recycling centers. This prevents improper disposal and supports material recovery.
2. If possible, fully discharge the batteries and then place them in designated battery recycling boxes. The batteries in this product contain hazardous chemicals. Do not dispose of them with regular household waste. Follow local laws and regulations for proper battery disposal.
3. If a battery cannot fully discharge due to a product malfunction, do not place it in the battery recycling box. Instead, contact a professional battery recycling organization for safe handling.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Packing List



Elite 10
Portable Power Station



AC Charging Cable




Documents

The following accessories are not included.

Please purchase optional accessories at <https://www.bluettipower.com>

Note: All images are for reference only.




Solar Charging Cable



Car Charging Cable

3. Get to Know Your Elite 10

3.1 Overview

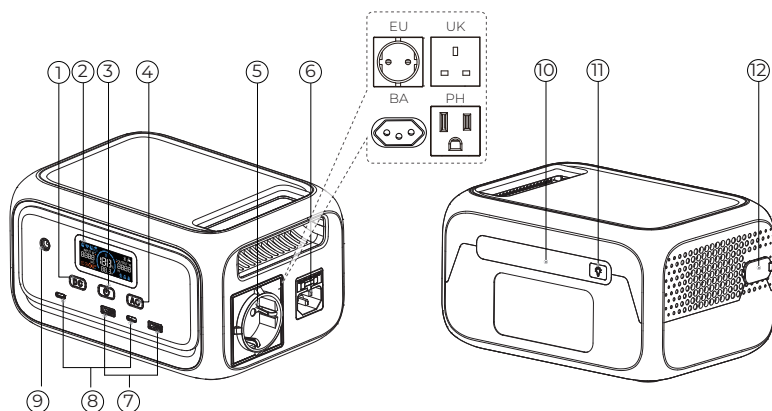

① DC Power Button

② LCD Display

③ Power Button

④ AC Power Button

⑤ AC Outlet

⑥ AC Input

⑦ USB-A Ports

⑧ USB-C Ports


⑨ DC5521 Port

⑩ LED Light

⑪ Light Button

⑫ DC Input

3.2 LCD Display

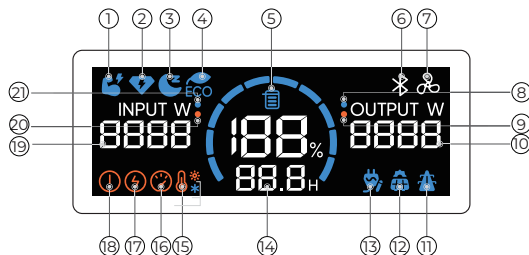


- | | | |
|------------------------|------------------------------|-----------------|
| ① Power Lifting Mode | ⑧ Output Active | ⑮ High/Low Temp |
| ② Turbo Charging | ⑨ Output Alarm | ⑯ Overload |
| ③ Silent Charging | ⑩ Output Power | ⑰ Overcurrent |
| ④ ECO Mode | ⑪ AC Input | ⑱ System Fault |
| ⑤ Charge Limit* | ⑫ DC Input | ⑲ Input Power |
| ⑥ Bluetooth Connection | ⑬ AC Output Restore* | ⑳ Input Alarm |
| ⑦ Fan Active | ⑭ Remaining Discharging Time | ㉑ Input Active |

* **Charge Limit:** Charging stops when the set limit is reached.

AC Output Restore: When the battery is depleted or reaches the SoC low value, which causes the unit to shut down, the AC output status will be saved and automatically restored once connected to grid power.

4. Use Your Elite 10

4.1 Power On/Off

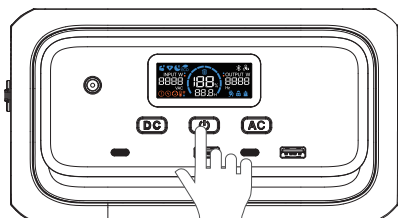

Power On

Press the power button; the lit button indicates that the Elite 10 is on standby.

Power Off

Long press the power button for about 2 seconds to turn off the unit.

AC On/Off

Press AC power button when Elite 10 is on.

DC On/Off

Press DC power button when Elite 10 is on.


Note: When Elite 10 is on, press any button to activate the display.

4.2 Charging Options

Wall Outlet

Plug the Elite 10 into a standard wall outlet. It stops charging when fully charged.

Note: Do not plug the unit's AC charging cable into its own AC outlet. Doing so could damage the connected device.

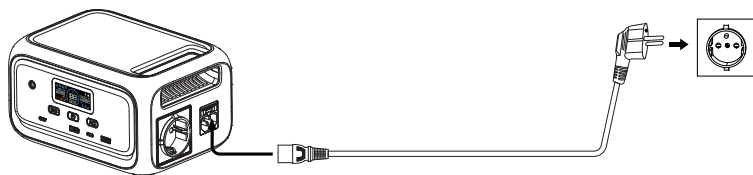


Solar Panel

Connect the solar panel(s) either in series or parallel, then use the solar charging cable to link them to the Elite 10.


Notes:

- Make sure the solar panel(s) meet the following requirements:
Voc: 12 V-28 V Current: 8.2 A Max. Power: 100 W Max.

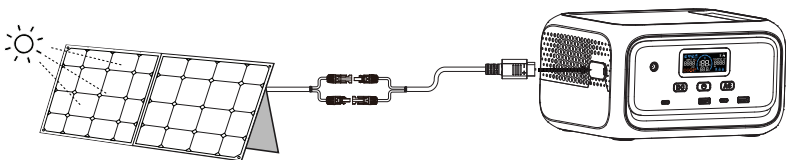

Car (12 V/24 V)

Connect the Elite 10 to your car's 12 V or 24 V cigarette lighter port or socket using the car charging cable.

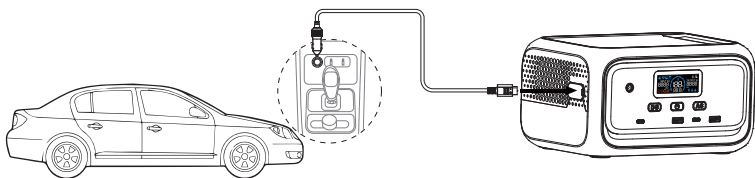

Notes:


- Make sure your car has power and the engine is running while charging.
- Avoid over-discharging the car's battery.

Generator

Connect the Elite 10 to a generator using the AC charging cable. The charging stops automatically when fully charged.


Notes:

- Use a generator with a pure sine wave output that matches the required voltage and frequency, and meets or exceeds the Elite 10's input needs.
- It's recommended to enable **Grid Self-Adaption** mode when charging the Elite 10 with a generator.

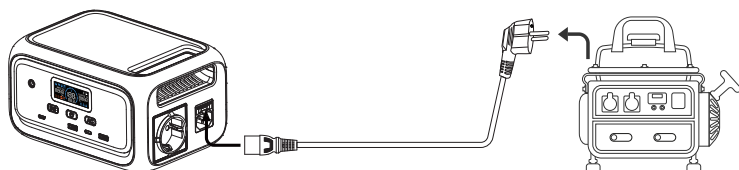


4.3 Power Your Devices

AC Outlet

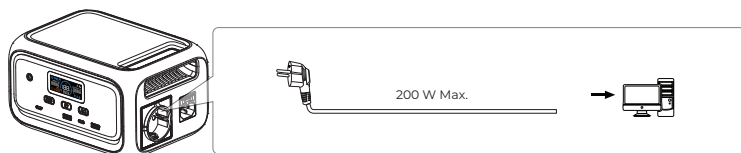

Note: When servicing devices connected to the unit, make sure to unplug them from the outlet. Even if the AC output is turned off, physically unplugging the devices is necessary for complete disconnection.

DC Outlets

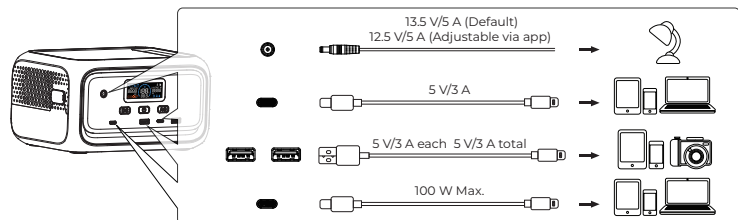

4.4 LED Light


When the Elite 10 is on, press the light button to cycle through modes: Cool White → Warm White → SOS. Press and hold to turn off.

5. Configure Your Elite 10

The Elite 10 can be configured using either the device's buttons or the BLUETTI app. For advanced settings, such as enabling Grid Self-Adaption mode or configuring ECO mode, use the BLUETTI app. Refer to the app manual for more details.

5.1 Setting Mode


Enter the Mode: Press and hold the AC and DC power buttons simultaneously for about 2 seconds. The frequency icon flashes.

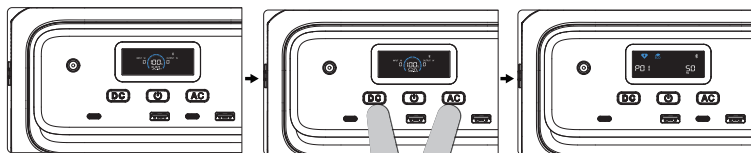

Exit the Mode: Press and hold both the AC and DC power buttons again. If left idle for 1 minute, the Elite 10 automatically exits without saving any changes.

Adjust settings in Settings Mode.

- Turn off the AC power first.
- Press the DC power button to navigate through the items, and press the AC power button to adjust.

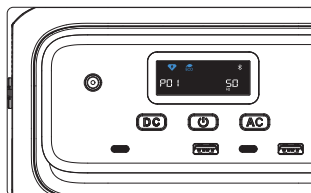

Page Code	Setting
P01	Frequency
P03	AC Charging Mode
P04	Power Lifting Mode
P05	ECO Mode
P06	Bluetooth

5.2 AC Charging Mode

The Elite 10 offers three charging modes: Standard, Turbo, and Silent. Set Standard and Silent modes directly on the display, and use the app to activate Turbo mode. By default, the unit charges in Standard mode.

Mode	AC Input	Solar Input	AC + Solar Input	AC Charging Time (Estimated)	Note
Standard	70 W Max.	70 W Max.	70 W Max.	2.2 hrs	Battery-friendly
Turbo	150 W Max.	100 W Max.	150 W Max.	80% in 45 min	Quick recharge
Silent	40 W Max.	40 W Max.	40 W Max.	5 hrs	Quiet operation

Notes:

- Charging time may vary depending on the ambient temperature.
- The above data is for reference only.

5.3 Power Lifting Mode

Power Lifting mode is disabled by default. It allows Elite 10 to power up to 400 W pure resistive loads like electric heated mugs, electric blankets, and similar heating devices.

Note: This mode is only for pure resistive loads rated 200 W-400 W. While the Elite 10 can handle such loads, its actual output power is still 200 W.

5.4 ECO Mode

AC-ECO and DC-ECO modes are enabled by default. The Elite 10 shuts off the AC or DC output after a period of low or no load.


Notes:

- AC-ECO mode is not available when charging with AC power.
- Press the AC power button to turn on/off AC-ECO and DC-ECO Modes together, and use the BLUETTI app to control them separately.
- Disable the ECO mode when connecting small devices under 20 W or critical appliances such as lights.

6. View Device Information

View device information in Settings Mode, too.


- Go to the P01 frequency page and long press the DC power button to view the unit's SN. Press the DC power button again to navigate through other information.
- When on Fault History page, long press the AC power button for about 2 seconds, then release to clear the history.

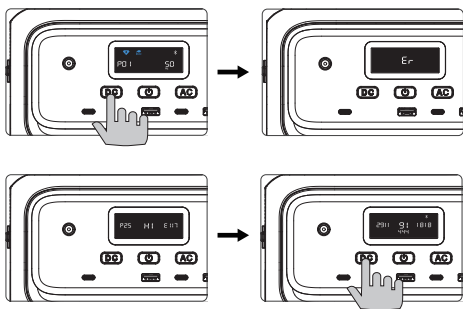

Page Code	Information
2911 91 1818	Serial Number (SN)
Er	Error Code
HI	Fault History
UE	Firmware Version


7. UPS Feature

Connect the Elite 10 to the wall, and it directly draws power from the outlet to operate connected devices. It swiftly switches to battery power within 10 ms during an outage.

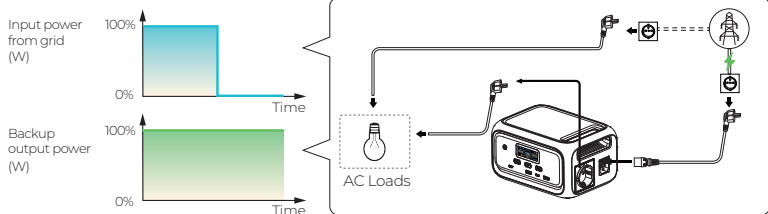

8. Grid Self-Adaption Mode

When charging with an unstable generator or grid power, or if consumption power exceeds charging power, enable this mode in the app. The Elite 10 automatically adjusts to handle power fluctuations, protecting the unit and connected devices from potential issues due to variations in power quality.

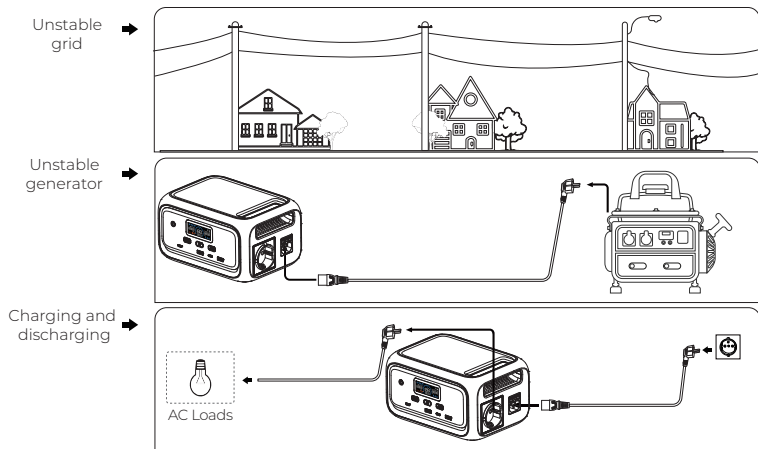

9. Maintenance and Care

- When the SoC drops to 5%, charge the unit in time.
- Before storing, charge to 40%-60% SoC, then power off and disconnect all cables.
- Store it in a cool, dry place, away from flammable materials.
- Safe storage temperature: -20°C to 45°C (-4°F to 113°F). For storage over a month, keep it at 10°C to 30°C (50°F to 86°F).
- Fully cycle every 3 months to maintain battery health.
- Avoid extended storage; it may impact performance and lifespan.

If SoC drops to 0 during storage or startup:

- Shut down immediately.
- Charge within 48 hours.
- Keep it at 5°C to 35°C (41°F to 95°F) for 6 hours before charging.
- Recommended to charge via an AC source; if using solar energy, ensure an input of over 20 W.

10. Specifications

Model	Elite 10
Battery Capacity	128 Wh (20 Ah)
Battery Type	LiFePO ₄
Weight	About 3.75 lbs (1.7 kg)
Dimensions (L × W × H)	7.87 × 5.75 × 4.33 in (200 × 146 × 110 mm)
Charging Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Discharging Temperature	-4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
Storage Temperature	-4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
Operating Humidity	10% to 90%
Noise	45 dB Max.
Communication	Bluetooth
Operating Altitude	≤ 6,561.68 ft (2,000 m)
IP Rating	IP20
AC Output	
AC Output (Discharging/Bypass)	US: 200 W Max., 120 V, 60 Hz
	JP: 200 W Max., 100 V, 50 Hz/60 Hz
	CN: 200 W Max., 220 V, 50 Hz
	PH/EU/ZA/UK/AU: 200 W Max., 230 V, 50 Hz/60 Hz
DC Output	
2 × USB-A	5 V/3 A per port, 3 A Max. in total
1 × 15 W USB-C	5 V/3 A
1 × 100 W USB-C (PD 3.0/QC 3.0)	100 W Max.; 5/9/12/15 V, 3 A Max.; 20 V, 5 A Max.
1 × DC5521 Port	13.5 V/5 A (Default)
	12.5 V/5 A (Adjustable via app)
LED Light	150 lm to 200 lm
AC + DC Output	200 W Max.
AC Input	
AC Charging	US: 150 W Max., 120 V, 60 Hz
	JP: 150 W Max., 100 V, 50 Hz/60 Hz
	CN: 150 W Max., 220 V, 50 Hz
	PH/EU/ZA/UK/AU: 150 W Max., 230 V, 50 Hz/60 Hz
AC Charging + Bypass	350 W Max.
Uninterruptible Power Supply (UPS)	
Switchover Time	≤ 10 ms

Model		Elite 10	
DC Input (XT60)			
Solar		100 W Max, 12 V to 28 V, 8.2 A Max.	
Car		100 W Max, 12 V/24 V, 8.2 A Max.	
AC + DC Input		150 W Max.	
Specification			
BLE5.0	Operating Frequency	Maximum Transmit power	Modulation mode
	2402MHz~2480MHz	≤2dBm	GFSK

11. Troubleshooting & FAQs

On the Error Code page, the **Er** and error code appears simultaneously on the screen. See the table below for guidance.

Error Code	Description	Solutions
E001	Inverter overload	• Check device power usage. • Reduce load if too high.
E002	Inverter overtemperature protection, AC output off	• Check devices for short circuits. • Disconnect and fix.
E003	Inverter short circuit	• Check device power usage. • Check devices for short circuits.
E033	PV overvoltage	• Ensure the PV input voltage is within 12 V-28 V.
E039	PV overtemperature	• Wait 10 min for the unit to cool down. • Re-enable the PV input.
E065	DC output short circuit	• Check devices for short circuits. • Disconnect and fix.
E067	DC output overcurrent	• Check device power usage. • Reduce load if too high.
E068	DC output overtemperature	• Wait 10 min for the unit to cool down. • Restart your devices.
E085	Charging temperature too high	• Wait for the unit to cool down before charging it again.
E086	Charging temperature too low	• Place the unit in an ambient temperature range of 32°F to 104°F (0°C to 40°C).
E087	Discharging temperature too high	• Wait for the unit to cool down before using it again.
E088	Discharging temperature too low	• Place the unit in an ambient temperature range of -4°F to 104°F (-20°C to 40°C).
E115	Grid overfrequency	• Verify home grid frequency. • Contact utility company if necessary.
E116	Grid underfrequency	• Verify home grid frequency. • Contact utility company if necessary.
Others	/	• Contact BLUETTI support for help.

FAQs (Frequently Asked Questions)

Q1: How do I know whether my devices will work with this product?

A: Keep the total power below 200 W. Some devices with motors or compressors may start at 2-4 times their rated power, which could easily overload the Elite 10.

Q2: Can I use third-party solar panels to charge this product?

A: Yes, you can use third-party solar panels with an open circuit voltage of 12 V-28 V and MC4 connectors. Avoid mixing different types of solar panels.

Q3: Can it charge and discharge at the same time?

A: Yes, the Elite 10 supports pass-through charging.

Q4: Why is the charging power often too low?

A: The built-in BMS adjusts the charging power based on battery temperature and SoC to protect the battery and extend its life.

Q5: How to calculate the operation time?

A: Operation time = Battery Capacity x DoD x η ÷ (Load + Elite 10's Self-consumption)

Note: DoD (Depth of Discharge) is 95%. η (inverter efficiency) is over 89%. Elite 10 self-consumption is about 10 W.

Appendix

Update Firmware via BLUETTI App

Keeping firmware updated is IMPORTANT for optimal performance. For detailed instructions, refer to the app user manual in the app. This manual uses the Elite 200 V2 upgrade as an example.


1. Download the BLUETTI app

Scan the QR code or search for “BLUETTI” in the App Store or Google Play to download the app.




2. Log in or sign up

Log in with a BLUETTI account. If there is no account, create one by following the on-screen instructions.

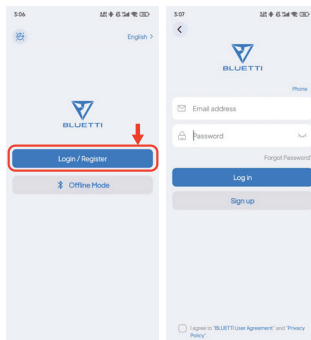


3. Bind the unit

- Tap **Add Device** directly or access **My Devices > Add Device** to start the process.
- Select the unit from the available device list, or choose **Add Manually** and enter the unit's serial number (SN).
- Alternatively, tap **Scan** on the Home page or in **Add Device** page to bind via QR code.

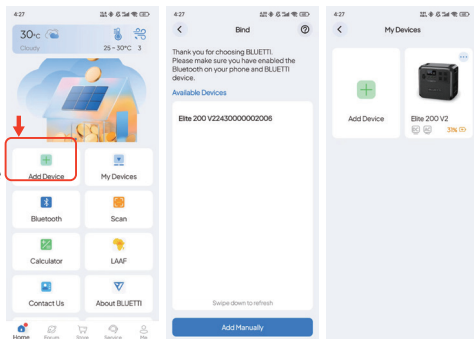

4. Connect via Bluetooth

On the **My Devices** page, tap the unit and select **Bluetooth** as the connection method.

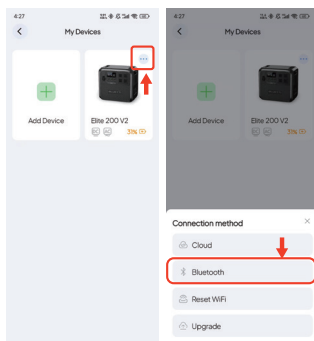


5. Check for Firmware Updates

Tap **Upgrade** to access the **Upgrade** page.
The app will check for the latest firmware version available for the unit.

6. Download and Install the Update

If a new firmware update is available, tap **Upgrade** and follow the on-screen instructions.

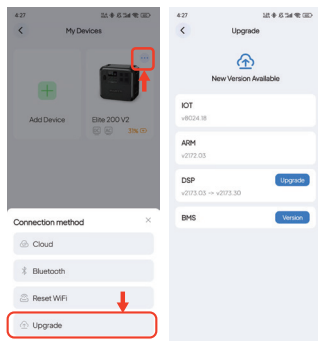

Notes:

- Ensure the unit remains powered on and connected during the update.
- Keep your phone and the unit close together (recommended range: 16.4ft / 5m).
- Do not exit app until done.

Need Help? We're here for you!

Customer Service(DE)

☎ +49 8006273016 (Monday to Friday 9:00 - 17:00) ✉ service@bluettipower.com

Customer Service(UK)

☎ +44 8000472906 (Monday to Friday 9:00 - 17:00) ✉ service@bluettipower.com



@ BLUETTI Official



@ bluetti_inc



@bluetti.inc



@bluetti.inc

Visit Us

SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD.

19F, Block A, Kaidaer Bldg., No. 168 Tong Sha Rd, Shenzhen, China



Company: POWEROAK GmbH

Address: Lise-Meitner-Str. 14 28816 Stuhr Germany



Company: POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD

Address: Unit 2 NorthGate, Bolsover Business Park, Woodhouse Lane
Chesterfield England, S44 6BD

Elite 10

Tragbare Powerstation


Bedienerhandbuch Version 1.0


Wichtige Hinweise

Für eine optimale Leistung aktualisieren Sie Ihr Gerät vor der ersten Verwendung auf die neueste Firmware.

Siehe Anhang „Firmware über BLUETTI App aktualisieren“ für eine Anleitung.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

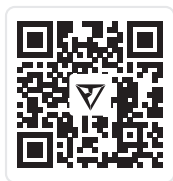

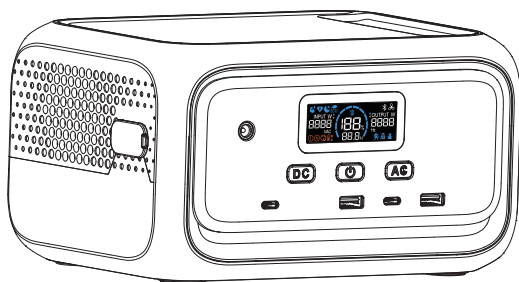

Tipps

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Verwenden Sie keine Solarmodule mit einer Leerlaufspannung von mehr als 28 V. Der Solar-Eingangsspannungsbereich für das Gerät beträgt 12 V bis 28 V.
3. Wenn die Restladung des Geräts unter 5 % fällt, laden Sie es bitte rechtzeitig wieder auf. Wenn er auf 0 fällt, schalten Sie das Gerät aus und laden Sie es mindestens 30 Minuten lang auf, bevor Sie es neu starten.
4. Schließen Sie den AC-Ausgang des Geräts nicht an das Stromnetz an.
5. Wenn das Gerät länger als 3 Monate nicht verwendet wird, laden Sie es auf 40–60 % auf und lagern Sie es im ausgeschalteten Zustand.
6. Zum Erhalt der Batteriefunktion entladen und laden Sie das Gerät alle 3 Monate.

Rechtliche Hinweise

Copyright © 2025 Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert oder übermittelt werden.

Hinweis

Für die Produkte und Dienstleistungen von BLUETTI gelten die beim Kauf vereinbarten Geschäftsbedingungen. Einige in diesem Handbuch beschriebene Aspekte sind im Rahmen Ihres Kaufvertrags möglicherweise nicht erhältlich. Sofern im Vertrag nichts anderes angegeben ist, übernimmt BLUETTI keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich des Inhalts dieses Handbuchs.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die jeweils aktuelle Version finden Sie auf der offiziellen BLUETTI-Website.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu diesem Handbuch haben, wenden Sie sich bitte an den BLUETTI-Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd.

19F, Block A, Kaidaer Bldg., Nr. 168 Tongsha Rd, Shenzhen, China

Webseite: <https://www.bluettipower.com/>

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	29
2. Packliste	31
3. Einführung in Ihre Elite 10	32
3.1 Überblick	32
3.2 LCD-Anzeige	33
4. Ihre Elite 10 verwenden	34
4.1 Ein-/Ausschalten	34
4.2 Ladeoptionen	34
4.3 Stromversorgung Ihrer Geräte	36
4.4 LED-Licht	37
5. Konfigurieren Sie Ihre Elite 10	37
5.1 Einstellungsmodus	37
5.2 AC-Lademodus	38
5.3 Power-Lifting-Modus	38
5.4 ECO-Modus	38
6. Geräteinformationen anzeigen	39
7. USV-Funktion	39
8. Netz-Selbstanpassungsmodus	40
9. Wartung und Pflege	40
10. Spezifikationen	41
11. Fehlerbehebung und FAQ	43
Anhang	45

1. Sicherheitshinweise

HINWEISE ZU BRANDGEFAHR UND STROMSCHLAGGEFAHR, ODER PERSONENVERLETZUNGEN

ACHTUNG - Bei der Verwendung des Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um und arbeiten Sie ohne Stürze, heftige Stöße oder Neigungen.
- Wegen der Verletzungsgefahr ist beim Betrieb des Produkts in der Nähe von Kindern eine aufmerksame Aufsicht erforderlich.
- Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Anschlüsse des Produkts.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes oder verkaufte Zubehör kann zu Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr führen.
- Wegen der Gefahr schlechter Verbindungen bewegen Sie das Produkt bei laufendem Betrieb nicht.
- Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Betreiben Sie das Produkt nicht im Regen oder unter hoher Luftfeuchtigkeit.
- Betreiben Sie keine beschädigte oder veränderte Batterie und kein entsprechendes Gerät. Beschädigte oder veränderte Batterien können unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Gehen Sie in Umgebungen mit niedrigem Luftdruck vorsichtig mit dem Produkt um, um Explosionen oder Lecks zu vermeiden.
- Laden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich auf.
- Bei unsachgemäßer Handhabung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Nicht berühren. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt mit der Flüssigkeit zusätzlich ärztliche Hilfe aufsuchen. Batteriefüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Im Brandfall einen für das Produkt geeigneten Trockenpulver-Feuerlöscher verwenden.
- Entsorgen Sie die Batterie niemals im Feuer, in heißen Öfen oder durch Zerschneiden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder Ausgangskabel.
- Wegen der Gefahr einer Beschädigung des Netzsteckers und des Kabels ziehen Sie beim Trennen des Produkts am Stecker und nicht am Kabel.
- Legen Sie das Produkt nicht; bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Stecker aus der Steckdose.
- **WARNUNG – GEFAHR DURCH EXPLOSIVE GASE.** Befolgen Sie diese Anweisungen sowie die Anweisungen des Herstellers aller Geräte, die Sie in der Nähe des Produkts verwenden möchten, um das Risiko einer Batterieexplosion zu verringern.
- **WARNUNG – STROMSCHLAGEGEFAHR.** Verwenden Sie das Produkt niemals zum Schneiden oder Bearbeiten stromführender Teile, Leitungen oder Materialien, die diese enthalten (z. B. Gebäudewände), mit Elektrowerkzeugen.
- Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Reparaturfachmann durchführen und verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
-   Die Symbole auf dem Gerät und seinem Zubehör sollen Sie daran erinnern, vor der Inbetriebnahme und Wartung die Anweisungen in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation zu lesen.
- Aus Sicherheitsgründen sollte die Steckdose in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten und verwenden Sie das Produkt nicht im Regen.
- Schließen Sie das Produkt mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine geerdete Steckdose an.

Entsorgung und Recycling


1. Bringen Sie alte elektronische Komponenten und Batterien zu den dafür vorgesehenen Recyclingzentren. Dadurch wird eine unsachgemäße Entsorgung vermieden und die Werkstoffrückgewinnung unterstützt.
2. Entladen Sie die Batterien möglichst vollständig und geben Sie sie anschließend in die dafür vorgesehenen Batterie-Recyclingboxen. Die Batterien in diesem Produkt enthalten gefährliche Chemikalien. Entsorgen Sie sie nicht mit dem normalen Hausmüll. Beachten Sie geltende Vorschriften zur ordnungsgemäßen Batterieentsorgung.
3. Wenn eine Batterie aufgrund einer Produktfehlfunktion nicht vollständig entladen werden kann, werfen Sie sie nicht in die Batterie-Recyclingbox. Wenden Sie sich zur sicheren Handhabung stattdessen an eine professionelle Batterierecyclingorganisation.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

2. Packliste



Elite 10
Tragbare Powerstation



AC-Ladekabel




Dokumentation


Folgendes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Optionales Zubehör können Sie erwerben bei <https://www.bluettpower.com/> erworben werden.

Hinweis: Alle Bilder dienen nur als Referenz.




Solarladekabel



Autoladekabel

3. Einführung in Ihre Elite 10

3.1 Übersicht

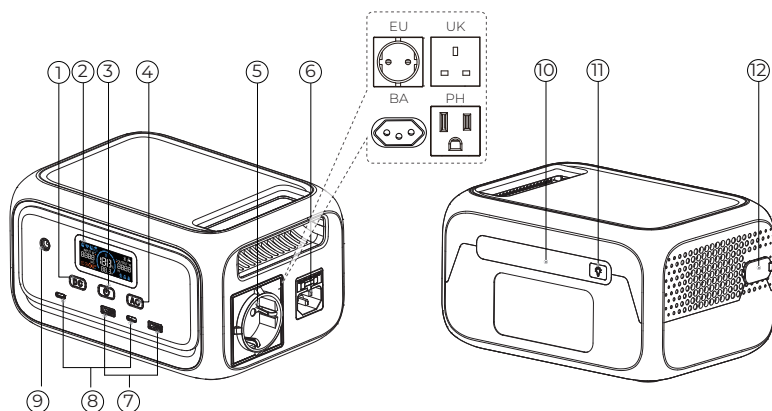

① DC-Netzschalter

② LCD-Anzeige

③ Netzschalter

④ AC-Netzschalter

⑤ AC-Buchse

⑥ AC-Eingang

⑦ USB-A-Ports

⑧ USB-C-Ports


⑨ DC5521-Ports

⑩ LED-Licht

⑪ Lichttaste

⑫ DC-Eingang

3.2LCD-Anzeige

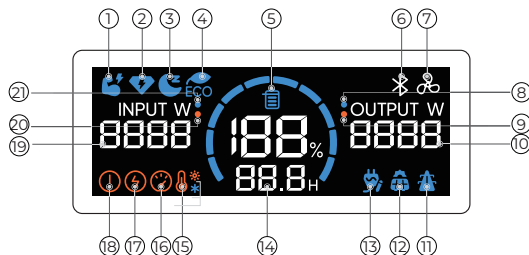


- | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| ① Power-Lifting-Modus | ⑧ Ausgang aktiv | ⑮ Hohe/niedrige Temperatur |
| ② Turboaufladung | ⑨ Ausgangsalarmsymbol | ⑯ Überlast |
| ③ Leises Laden | ⑩ Ausgangsleistung | ⑰ Überstrom |
| ④ ECO-Modus | ⑪ AC-Eingang | ⑱ Systemfehler |
| ⑤ Ladegrenze* | ⑫ DC-Eingang | ⑲ Eingangsleistung |
| ⑥ Bluetooth-Verbindung | ⑬ AC-Ausgang wiederherstellen* | ⑳ Eingangsalarmsymbol |
| ⑦ Lüfter aktiv | ⑭ Verbleibende Entladezeit | ㉑ Eingang aktiv |

* **Ladegrenze:** Der Ladevorgang stoppt, wenn der eingestellte Grenzwert erreicht ist.

AC-Ausgang wiederherstellen: Wenn die Batterie leer ist oder einen so niedrigen SoC-Wert erreicht, dass das Gerät heruntergefahren wird, wird der AC-Ausgangsstatus gespeichert und automatisch wiederhergestellt, sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

4. Ihre Elite 10 verwenden

4.1 Ein-/Ausschalten

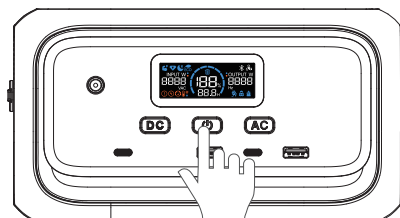

Einschalten

Drücken Sie den Netzschalter. Die leuchtende Taste zeigt an, dass sich die Elite 10 im Standby-Modus befindet.

Ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Netzschalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

AC Ein/Aus

Drücken Sie den AC-Netzschalter, wenn die Elite 10 eingeschaltet ist.

DC Ein/Aus

Drücken Sie den DC-Netzschalter, wenn die Elite 10 eingeschaltet ist.


Hinweis: Wenn die Elite 10 eingeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren.

4.2 Lademöglichkeiten

Wandsteckdose

Stecken Sie die Elite10 an einer normalen Wandsteckdose an. Der Ladevorgang wird beendet, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Stecken Sie das AC-Ladekabel des Geräts nicht in seine eigene AC-Steckdose. Sonst könnte das angeschlossene Gerät beschädigt werden.

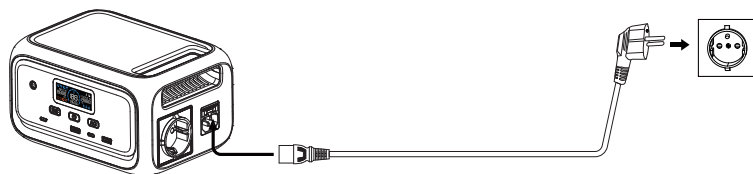


Solarpanel

Schließen Sie die Solarmodule entweder in Reihe oder parallel an und verbinden Sie sie dann über das Solarladekabel mit der Elite 10.


Hinweis:

- Solarmodule müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:
Spannung: 12 V-28 V Strom: 8,2 A max. Leistung: 100 W max.

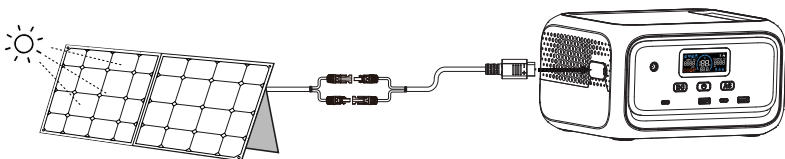

Auto (12 V/24 V)

Schließen Sie die Elite 10 mithilfe des Autoladekabels an die 12 V- oder 24 V-Bordspannungssteckdose Ihres Autos an.

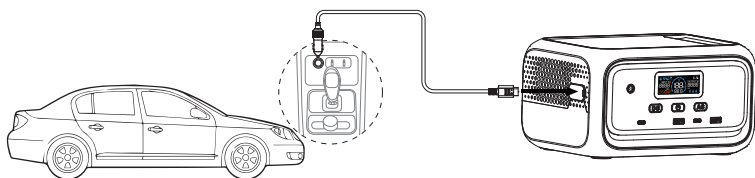

Hinweis:


- Ihr Auto muss beim Laden über Strom verfügen und der Motor muss laufen.
- Vermeiden Sie eine zu starke Entladung der Autobatterie.

Generator

Schließen Sie die Elite 10 mit dem AC-Ladekabel an einen Generator an.
Der Ladevorgang wird bei Vollladung automatisch beendet.


Hinweis:

- Verwenden Sie einen reinen Sinuswellengenerator, der die erforderlichen Spannung und Frequenz aufweist und den Eingangsanforderungen der Elite 10's erfüllt oder übertrifft.
- Es wird empfohlen, den Netz-Selbstanpassungsmodus beim Laden der Elite 10 mit einem Generator.

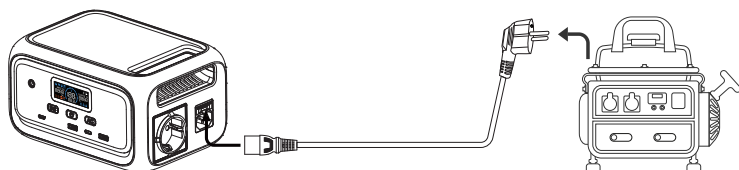


4.3 Stromversorgung

AC-Buchse

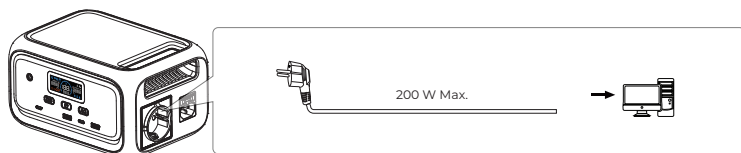

Hinweis: Denken Sie bei Wartungsarbeiten an den angeschlossenen Geräten daran, diese von den Steckdosen zu trennen. Auch wenn der AC-Ausgang ausgeschaltet ist, ist für eine vollständige Trennung das physische Ausstecken der Geräte erforderlich.

DC-Buchsen

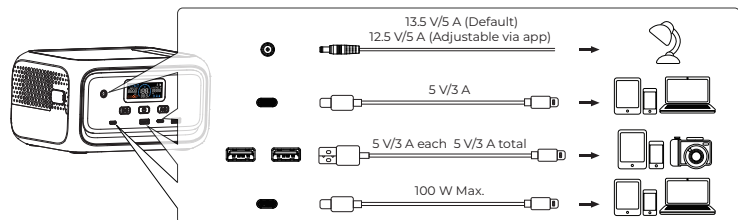

4.4 LED-Licht


Wenn die Elite 10 eingeschaltet ist, drücken Sie die Lichttaste, um durch die Modi zu blättern: Kaltweiß → Warmweiß → SOS. Zum Ausschalten gedrückt halten.

5. Konfigurieren Sie Ihre Elite 10

Sie können die Elite 10 entweder über die Tasten des Geräts oder über die BLUETTI-App konfigurieren. Für erweiterte Einstellungen, wie zum Beispiel die Aktivierung des Selbstanpassungsmodus des Netzes oder die Konfiguration des ECO-Modus, verwenden Sie die BLUETTI-App. Weitere Einzelheiten finden Sie im App-Handbuch.

5.1 Einstellungsmodus


Geben Sie den Modus ein: Halten Sie die AC- und DC-Netzschalter gleichzeitig etwa 2 s lang gedrückt. Das Frequenzsymbol blinkt.

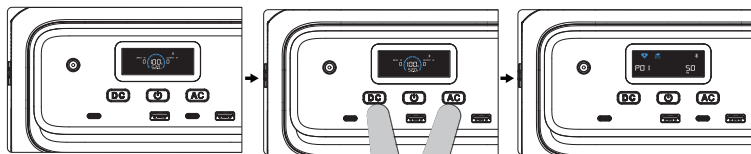

Beenden des Modus: Halten Sie die AC- und DC-Netzschalter erneut gedrückt. Nach einer Minute Inaktivität verlässt die Elite 10 automatisch den Modus, ohne dass die Änderungen gespeichert werden.

Ändern Sie die Einstellungen im Einstellungsmodus.

- Schalten Sie zuerst den Netzstrom aus.
- Drücken Sie den DC-Netzschalter zum Blättern durch die Elemente und den AC-Netzschalter zum Ändern eines Elements.

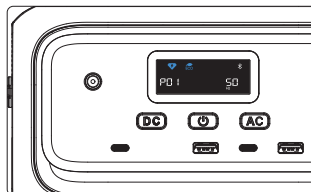

Seitencode	Einstellung
P01	Frequenz
P03	AC-Lademodus
P04	Power-Lifting-Modus
P05	ECO-Modus
P06	Bluetooth

5.2 AC-Lademodus

Die Elite 10 bietet drei Lademodi: Standard, Turbo und Still. Stellen Sie den Standard- und den Still-Modus direkt auf der Anzeige ein und aktivieren Sie den Turbo-Modus über die App. Standardmäßig lädt das Gerät im Standardmodus.

Modus	AC-Eingang	Solar-Eingang	AC + Solar Eingang	AC-Ladezeit (geschätzt)	Hinweis
Standard	70 W max.	70 W max.	70 W max.	2,2 Stunden	Batteriefreundlich
Turbo	150 W max.	100 W max.	150 W max.	80 % in 45 Minuten	Schnelles Aufladen
Still	40 W max.	40 W max.	40 W max.	5 Stunden	Leiser Betrieb

Hinweis:

- Die Ladezeit kann je nach Umgebungstemperatur variieren.
- Die vorstehenden Daten dienen nur als Referenz.

5.3 Power-Lifting-Modus

Der Power-Lifting-Modus ist standardmäßig deaktiviert. Damit kann Elite 10 reine Widerstandslasten mit bis zu 400 W versorgen, beispielsweise elektrisch beheizte Tassen, Heizdecken und ähnliche Heizgeräte.

Hinweis: Dieser Modus ist ausschließlich für reine Widerstandslasten mit einer Leistung von 200 W-400 W geeignet. Obwohl die Elite 10 solche Lasten bewältigen kann, beträgt seine tatsächliche Ausgangsleistung immer noch 200 W.

5.4 ECO-Modus

Die Modi AC-ECO und DC-ECO sind standardmäßig aktiviert. Die Elite 10 schaltet den AC- oder DC-Ausgang nach einer gewissen Zeit unter geringer oder keiner Last ab.


Hinweis:

- Der AC-ECO-Modus ist beim Laden mit Wechselstrom nicht erhältlich.
- Drücken Sie den AC-Netzschalter, um die Modi AC-ECO und DC-ECO gleichzeitig ein-/auszuschalten, und steuern Sie sie separat mit der BLUETTI-App.
- Deaktivieren Sie den ECO-Modus, wenn Sie Kleingeräte unter 20 W oder kritische Geräte wie Lampen anschließen.

6. Geräteinformationen anzeigen

Zeigt Geräteinformationen auch im Einstellungsmodus an.


- Gehen Sie zur P01-Frequenzseite und drücken Sie lange auf den DC-Netzschalter, damit die Seriennummer des Geräts aufgerufen wird. Drücken Sie den DC-Netzschalter erneut, damit Sie andere Informationen einsehen können.
- Wenn Sie auf der Seite „Fehlerverlauf“ sind, drücken Sie den AC-Netzschalter etwa 2 s lang und lassen Sie ihn dann los, so wird der Verlauf gelöscht.

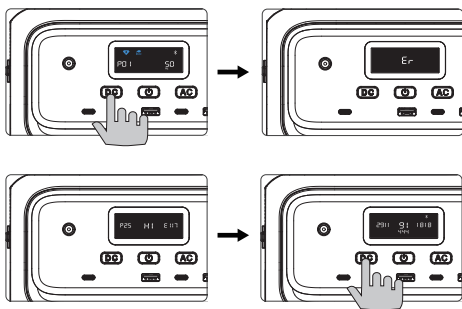

Seitencode	Information
2911 91 1818	Seriennummer (SN)
Er	Fehlercode
HI	Fehlerverlauf
UE	Firmwareversion


7. USV-Funktion

Schließen Sie die Elite 10 an die Wand an. Sie bezieht den Strom zum Betrieb angeschlossener Geräte direkt aus der Steckdose. Bei Stromausfall schaltet er innerhalb von 10 ms auf Batteriebetrieb um.

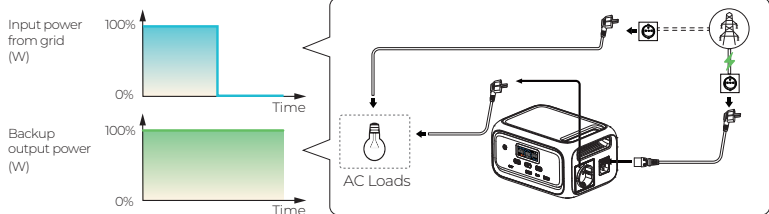

8. Netz-Selbstanpassungsmodus

Aktivieren Sie diesen Modus in der App, wenn der Ladevorgang mit einem instabilen Generator oder Netzstrom erfolgt oder wenn die Verbrauchsleistung die Ladeleistung übersteigt. Der Elite 10 passt sich automatisch an Stromschwankungen an und schützt sich selbst und die angeschlossenen Geräte vor möglichen Folgeproblemen.

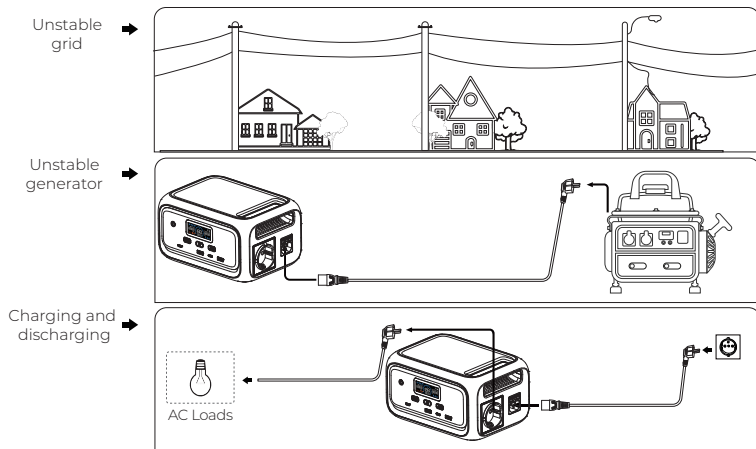

9. Wartung und Pflege

- Wenn der SoC auf 5 % sinkt, laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.
- Vor der Lagerung auf 40–60 % der Kapazität aufladen, dann ausschalten und alle Kabel trennen.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, entfernt von brennbaren Materialien.
- Sichere Lagertemperatur: -20 °C bis 45 °C. Für eine Lagerung von mehr als einem Monat sollten Sie es bei 10°C bis 30°C (50°F bis 86°F) lagern.
- Damit die Batterie in bestem Zustand bleibt, führen Sie alle 3 Monate einen vollständigen Zyklus durch.
- Vermeiden Sie eine längere Lagerung, da dies die Leistung und Lebensdauer beeinträchtigen kann.

Wenn der Ladezustand während der Speicherung oder beim Start auf 0 fällt:

- Fahren Sie das Gerät sofort herunter.
- Innerhalb von 48 Stunden aufladen.
- Halten Sie sie vor dem Aufladen 6 Stunden lang bei 5 °C bis 35 °C (41°F to 95°F).
- Das Laden über eine Wechselstromquelle wird empfohlen. Bei Solarenergie ist eine Eingangsleistung von über 20 W erforderlich.

10. Spezifikationen

Modell	Elite 10
Batteriekapazität	128 Wh (20 Ah)
Batterietyp	LiFePO ₄
Gewicht	Etwa 1,7 kg (3,75 lbs)
Größe (L×B×H)	7,87 × 5,75 × 4,33 Zoll (200 × 146 × 110 mm)
Ladetemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Entladetemperatur	-20 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %
Schall	45 dB max.
Kommunikation	Bluetooth
Betriebshöhe	≤ 2.000 m (6.561,68 ft)
IP-Werte	IP20
AC-Ausgang	
AC-Ausgang (Entladen/Bypass)	US: 200 W max., 120 V, 60 Hz
	JP: 200 W max., 100 V, 50 Hz/60 Hz
	CN: 200 W max., 220 V, 50 Hz
	PH/EU/ZA/UK/AU: 200 W max., 230 V, 50 Hz/60 Hz
DC-Ausgang	
2 × USB-A	5 V/3 A pro Port, 3 A max. insgesamt
1 × 15 W USB-C	5 V/3 A
1 × 100 W USB-C (PD 3.0/QC 3.0)	100 W max.; 5/9/12/15 V, 3 A max.; 20 V, 5 A max.
1 × DC5521 Port	13,5 V/5 A (Standard)
	12,5 V/5 A (Einstellbar über App)
LED-Licht	150 lm bis 200 lm
AC + DC-Ausgang	200 W max.
AC-Eingang	
AC-Laden	US: 150 W max., 120 V, 60 Hz
	JP: 150 W max., 100 V, 50 Hz/60 Hz
	CN: 150 W max., 220 V, 50 Hz
	PH/EU/ZA/UK/AU: 150 W max., 230 V, 50 Hz/60 Hz
AC-Laden + Bypass	350 W max.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	
Umschaltzeit	≤ 10 ms

Modell		Elite 10	
DC-Eingangsquelle (XT60)			
Solar		100 W max., 12 V bis 28 V, 8,2 A max.	
Auto		100 W max., 12 V/24 V, 8,2 A max.	
AC + DC-Eingang		150 W max.	
Funkfrequenz			
BLE5.0	Betriebsfrequenz	Maximale Sendeleistung	Modulationsmodus
	2402MHz~2480MHz	≤2dBm	GFSK

11. Fehlerbehebung und FAQ

Auf der Fehlercodeseite werden **Er** und der Fehlercode gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Hinweise hierzu finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Fehlercode	Beschreibung	Lösungen
E001	Wechselrichterüberlastung	• Überprüfen Sie den Stromverbrauch des Geräts. • Reduzieren Sie die Belastung, wenn sie zu hoch ist.
E002	Übertemperaturschutz des Wechselrichters, AC-Ausgang aus	• Prüfen Sie die Geräte auf Kurzschlüsse. • Trennen Sie das Gerät und reparieren Sie es.
E003	Wechselrichterkurzschluss	• Überprüfen Sie den Stromverbrauch des Geräts. • Prüfen Sie die Geräte auf Kurzschlüsse.
E033	PV-Überspannung	• Stellen Sie sicher, dass die PV-Eingangsspannung zwischen 12 V und 28 V liegt.
E039	PV-Übertemperatur	• Warten Sie 10 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist. • Aktivieren Sie den PV-Eingang erneut.
E065	Kurzschluss am DC-Ausgang	• Prüfen Sie die Geräte auf Kurzschlüsse. • Trennen Sie das Gerät und reparieren Sie es.
E067	DC-Ausgangsüberstrom	• Überprüfen Sie den Stromverbrauch des Geräts. • Reduzieren Sie die Belastung, wenn sie zu hoch ist.
E068	Übertemperatur am DC-Ausgang	• Warten Sie 10 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist. • Starten Sie Ihre Geräte neu.
E085	Ladetemperatur zu hoch	• Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es erneut aufladen.
E086	Ladetemperatur zu niedrig	• Stellen Sie das Gerät in einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) auf.
E087	Entladetemperatur zu hoch	• Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder verwenden.
E088	Entladetemperatur zu niedrig	• Stellen Sie das Gerät in einer Umgebungstemperatur von -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F) auf.
E115	Netzüberfrequenz	• Überprüfen Sie die Frequenz des Hausnetzes. • Wenden Sie sich bei Bedarf an das Versorgungsunternehmen.
E116	Netzunterfrequenz	• Überprüfen Sie die Frequenz des Hausnetzes. • Wenden Sie sich bei Bedarf an das Versorgungsunternehmen.
Sonstiges	/	• Hilfe erhalten Sie vom BLUETTI-Kundendienst.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- Frage 1:** Woher weiß ich, ob meine Geräte mit diesem Produkt funktionieren?
- A:** Halten Sie die Gesamtleistung unter 200 W. Einige Geräte mit Motoren oder Kompressoren starten möglicherweise mit dem 2-4-fachen ihrer Nennleistung, wodurch das Elite 10 leicht überlastet werden kann.
- Frage 2:** Kann ich zum Laden dieses Produkts Solarmodule von Drittanbietern verwenden?
- A:** Ja, Sie können Solarmodule von Drittanbietern mit einer Leerlaufspannung von 12 V – 28 V und MC4-Anschlüssen verwenden. Mischen Sie unterschiedliche Solarpaneltypen nicht.
- Frage 3:** Kann das Gerät gleichzeitig laden und entladen?
- A:** Ja, die Elite 10 unterstützt das Durchgangsladen.
- Frage 4:** Warum ist die Ladeleistung oft zu gering?
- A:** Das integrierte BMS stimmt die Ladeleistung auf Batterietemperatur und SoC ab, um die Batterie zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Frage 5:** Wie berechnet man die Betriebszeit?
- A:** Betriebszeit = Batteriekapazität x DoD x η ÷ (Last + Eigenverbrauch der Elite 10)
- Hinweis: Die Entladetiefe (DoD) beträgt 95 %. η (Wechselrichterwirkungsgrad) liegt bei über 89 %. Der Eigenverbrauch der Elite 10 beträgt etwa 10 W.

Anhang

Aktualisieren der Firmware mit der BLUETTI-App

Für eine optimale Leistung ist es WICHTIG, die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten. Genaue Anweisungen finden Sie im App-Benutzerhandbuch in der App. In diesem Handbuch wird das Elite 200 V2-Upgrade als Beispiel verwendet.


1. Herunterladen der BLUETTI-App

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „BLUETTI“, um die App herunterzuladen.




2. Anmelden oder registrieren

Melden Sie sich mit einem BLUETTI-Konto an. Wenn kein Konto vorhanden ist, eröffnen Sie eines gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

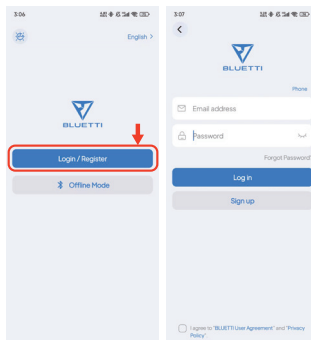


3. Anbindung

- Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder rufen Sie „Meine Geräte“ > „Gerät hinzufügen“ um den Vorgang zu starten.
- Wählen Sie das Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte aus oder wählen Sie „Manuell hinzufügen“ und geben Sie die Seriennummer (SN) des Geräts ein.
- Tippen Sie alternativ auf der Startseite oder auf der Seite „Gerät hinzufügen“ auf „Scannen“, um die Bindung „Gerät hinzufügen“ per QR-Code durchzuführen.

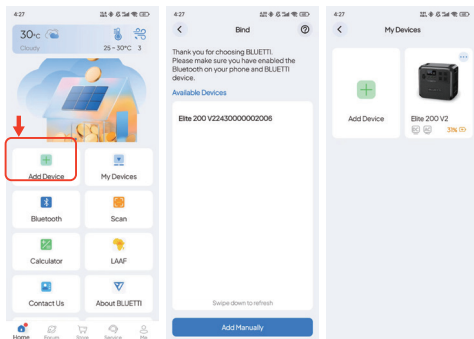

4. Verbindungsaufbau über Bluetooth


Tippen Sie auf der Seite „Meine Geräte“ auf das Gerät und wählen Sie Bluetooth als Verbindungsmethode.

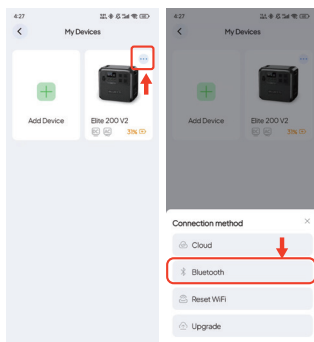

5. Suche nach Firmware-Updates

Tippen Sie auf „Upgrade“ zum Aufruf der „Upgrade“ Seite.

Die App sucht nach der neuesten für das Gerät erhältlichen Firmware-Version.

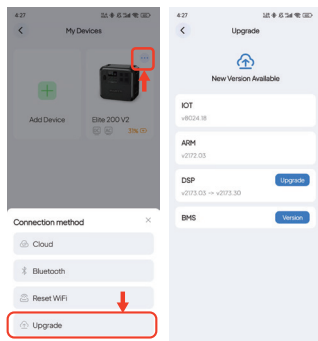

6. Update herunterladen und installieren

Wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist, tippen Sie auf „Upgrade“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis:

- Das Gerät muss während der Aktualisierung eingeschaltet und verbunden bleiben.
- Halten Sie Ihr Telefon und das Gerät nahe beieinander (empfohlener Abstand: 5 m).
- Beenden Sie die App nicht, bevor Sie fertig sind.

Benötigen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da!

Kundenservice(DE)

☎ +49 8006273016 (Montag bis Freitag 9:00–17:00 Uhr) ✉ service@bluettipower.com

Kundenservice (UK)

☎ +44 8000472906 (Montag bis Freitag 9:00–17:00 Uhr) ✉ service@bluettipower.com



@ BLUETTI Official



@ bluetti_inc



@bluetti.inc



@bluetti.inc

Besuchen Sie uns

SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD.

19F, Block A, Kaidaer Bldg., Nr. 168 Tong Sha Rd, Shenzhen, China



Unternehmen: POWEROAK GmbH

Adresse: Lise-Meitner-Str. 14 D-28816 Stuhr



Unternehmen: POWEROAK ENERGY UK CO., LTD

Adresse: Unit 2 NorthGate, Bolsover Business Park, Woodhouse Lane
Chesterfield England, S44 6BD



Zertifikat

Inspektor: _____

Qualitätskontrolle: _____

TEILEN SIE STETS SPITZENLEISTUNGEN

Artikel-Nr.: 17.0303.0988-00A0