BLUETTI

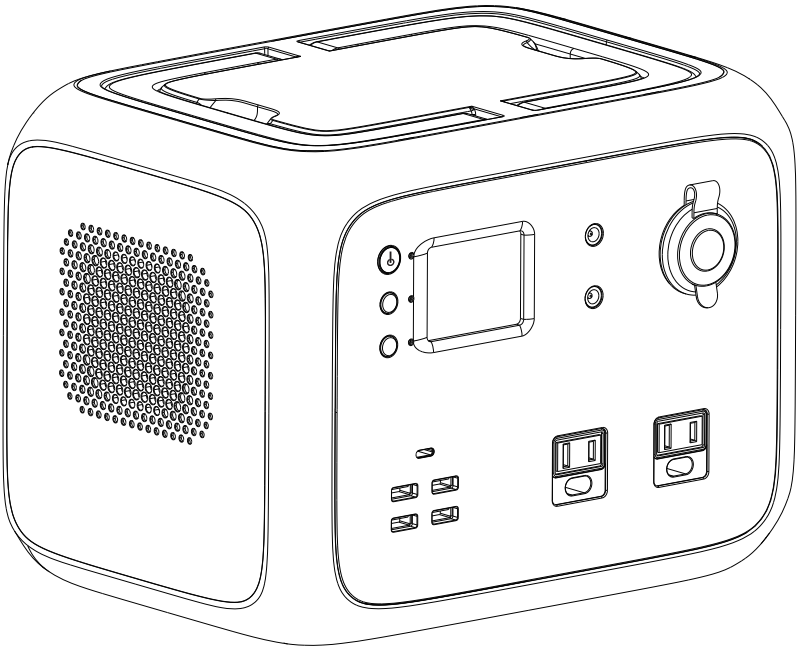

Estação elétrica portátil de 500 Wh

Manual do usuário

Conteúdo

Português.....01–14

Destaque

Observe os comentários abaixo ao ler o manual de instruções

- Devido a melhorias no produto, alterações parciais na aparência e nas especificações podem ser feitas sem aviso prévio.
- Este manual não pode ser copiado ou reproduzido sem o uso do indivíduo.
- Se o produto precisar de manutenção, entre em contato com a equipe local designada para instalação e manutenção do sistema.

Isenção de responsabilidade

- A empresa não será responsável por nenhum dano causado por força maior, como incêndio, tufão, inundação, terremoto ou negligência intencional do cliente, uso indevido ou uso em outras condições anormais.
- O defeito causado por conectores fora do padrão não é compensável.
- A empresa não assume nenhuma responsabilidade por danos causados pela não operação do produto de acordo com as instruções contidas no manual de instruções.
- Este produto não é adequado nem para equipamentos de energia atômica, equipamentos aeroespaciais, equipamentos de transporte, equipamentos médicos, etc., que estejam relacionados à segurança pessoal ou equipamentos que dependam fortemente de eletricidade ininterrupta. Presume-se que o produto seja usado no equipamento ou na máquina acima. A empresa não se responsabiliza por nenhum acidente pessoal, incêndio ou mau funcionamento causado pelo mau funcionamento do produto.

Diretrizes Operacionais Seguras

Leve em consideração estas informações para uso seguro

⚠ PERIGO	A situação em que pessoas morrem ou ficam gravemente feridas em grande parte devido à operação inadequada
⚠ AVISO	A possibilidade de morte ou ferimentos graves devido à operação incorreta
⚠ ATENÇÃO	Danos humanos ou materiais podem ocorrer devido à operação incorreta

Lesão grave: refere-se a cegueira, lesão, choque elétrico, fratura, envenenamento e outras sequelas, e ser hospitalizado ou precisar ir regularmente ao hospital para tratamento.

Lesões: referem-se a lesões, queimaduras, choques elétricos que não exigem internação ou ida ao hospital regularmente por muito tempo.

Danos materiais: referem-se a danos a casas, propriedades domésticas e gado, animais de estimação.

⚠	Indica que é necessário prestar atenção a incêndios, rupturas e altas temperaturas durante a operação do produto. Atenção específica está descrita na figura.
⊘	Significa que esse comportamento é proibido durante a operação de um produto. Conteúdo proibido específico é descrito nos ícones ou no texto dentro ou próximo aos ícones.
❗	Representa a operação obrigatória do produto de acordo com as instruções. O conteúdo específico obrigatório é descrito em gráficos ou texto no número da figura ou próximo a ele.

- Para que o produto seja usado com segurança, foi colada uma etiqueta de observação clara. Use-a com o conteúdo e as etiquetas deste manual.
- Não deixe que as etiquetas coladas neste produto sujem ou caiam.

⚠ PERIGO	
⊘	Não desmonte, repare ou transforme, pois pode causar choque elétrico, calor, incêndio e outros riscos.
⊘	Não coloque o produto próximo a uma fonte de fogo nem o coloque no fogo ou em fontes de calor, pois isso causará incêndio ou queimaduras e outros riscos.
⊘	Este produto não pode ser carregado nem utilizado em locais com orvalho, balneários, na chuva e em outros locais. Não use água para limpar o produto, pois poderá causar choque elétrico, calor, incêndio e outros riscos.
⊘	Não toque no produto nem no plugue do conector com as mãos molhadas. Isso pode causar risco de choque elétrico.

	Não use metal para contato com a interface de saída CA. Isso pode causar choque elétrico, aquecimento, incêndio e outros riscos.
	Não limpe o líquido dentro do olho. Após lavar com água limpa, consulte um médico imediatamente. Há o risco de cegueira.
	Não o use como descarte de lixo geral. Podem ocorrer choques elétricos, calor e incêndio no caminhão de coleta de lixo.
	Não use conexões CA que não sejam as especificadas. Isso pode causar choque elétrico, aquecimento, incêndio, entre outros riscos.
	Confirme as especificações nominais da interface de conexão ou da máquina de conexão e não ultrapasse as especificações. Isso pode causar choque elétrico, aquecimento, incêndio, entre outros riscos.
	Não provoque um forte impacto no produto, como a queda ou um golpe de martelo. Isso pode causar choque elétrico, calor, incêndio ou danos à unidade.
	Não coloque, armazene nem use em locais propensos a quedas (como prateleiras altas). Isso pode causar choque elétrico, calor, incêndio ou danos à unidade.
	Não mova o produto enquanto ele estiver carregando ou em uso. A vibração e o choque durante o movimento podem causar calor ou incêndio ou choque elétrico ou danos à unidade.

⚠ Aviso	
	Mantenha o local limpo para uso e armazenamento. Terminal de contato de pó ou metal pequeno pode causar curto-circuito e acidentes como fumaça ou incêndio.
	Verifique antes do uso. Em caso de anormalidades, como quebra, rachadura, vazamento, febre e quebra da linha CA, pare de usar o produto imediatamente.
	Quando o fio CA estiver danificado, preste atenção à operação. Não mova o fio CA. Não desconecte o fio CA da porta de entrada. Mantenha o fio CA longe da fonte de calor. Não pise nem puxe o fio CA, etc., pois isso pode causar danos no fio. Causas de danos nos fios CA incluem calor, incêndio, choque elétrico.
	Não deixe crianças usarem este produto. para não ocorrerem acidentes ou ferimentos.
	Não use o produto se não for possível conectar totalmente a interface por ela estar solta ou deformada. Caso contrário, poderão ocorrer choque elétrico, calor e incêndio.
	Não use o produto na praia ou em locais com poeira. para não ocorrer fumaça ou fogo.
	Não use nem guarde o produto no carro, porta-malas, mesa de carga ou local de alta temperatura sob luz solar direta. Caso contrário, pode causar obstáculos ou deterioração do produto ou causar aquecimento.

	Quando o líquido dentro do produto grudar na pele ou na roupa, lave-o imediatamente com água. Caso contrário, poderá causar lesões na pele, etc.
	Remova o cabo CA da tomada quando ocorrer um raio durante o carregamento. Ao trovejar, uma grande corrente da tomada pode ser gerada, causando aquecimento, incêndio e outros acidentes.
	Carregue no intervalo de tensão especificado (CA 100–240 V). Caso contrário, podem ocorrer aquecimento, incêndio e outros acidentes.
	Não coloque o produto de cabeça para baixo ou de lado durante o uso ou ao guardá-lo. Caso contrário, poderá causar vazamento, calor, incêndio e outros acidentes.

⚠ Nota	
	Pare de usar o produto imediatamente quando houver qualquer anormalidade, como ferrugem, cheiro diferente, aquecimento, etc.
	O transporte do produto deve estar em conformidade com as disposições legais e regulamentares de mercadorias perigosas. Como a capacidade da bateria de íon de lítio integrada é superior aos regulamentos das Nações Unidas (100 Wh), o produto deve ser embalado, etiquetado e declarado de acordo com os regulamentos da IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) quando transportado por meios aéreo ou marítimo. Consulte a empresa de transporte para obter mais informações.
	Ao transportar o produto em um carro, etc., prenda-o de forma que torne impossível a movimentação. Caso contrário, poderão ocorrer danos ao produto, resultando em choque elétrico, calor, incêndio, etc.
	Não deixe cair água ou outros líquidos neste produto e no cabo CA. Isso pode causar curto-circuito, calor, incêndio, etc.
	Carregue, use e armazene este produto abaixo de 0–40 °C. Caso contrário, podem ocorrer mau desempenho ou aquecimento.
	Em caso de queda e impacto acidental, o corpo pode ser danificado devido a choque elétrico, calor, incêndio, etc. Pare de usar o produto imediatamente. Para evitar acidentes, entre em contato imediatamente com o pessoal local designado para instalação e manutenção do sistema.
	Leia com atenção as instruções de operação dos produtos elétricos a serem conectados. Deixar de operar os produtos elétricos pode resultar em acidentes ou ferimentos.
	Antes de conectar produtos elétricos, confira se estão inertes (desligados). A inicialização repentina de produtos elétricos pode causar acidentes ou ferimentos.
	Desligue o produto usando o botão liga/desliga principal ao guardá-lo para evitar descarga desnecessária da bateria e evitar choque elétrico.

Leia este manual antes do uso e siga as orientações. Guarde este manual para referência futura.

1. Itens embalados

Antes de abrir a embalagem, verifique se a embalagem está danificada ou não. Depois de abrir a embalagem, verifique se a aparência do produto está danificada ou se faltam acessórios.

N°	**Item**	**Quantidade**
1	Estação elétrica portátil	1
2	Adaptador CA (incluindo cabo de carregamento CA)	1
3	Cabo para acendedor de cigarros (porta de acendedor de cigarros para conector macho DC7909)	1
4	Cabo MC4 (conector MC4 para conector DC 7909 macho)	1
5	Cabo tipo C	1
6	Manual do usuário	1
7	Cartão de garantia	1
8	Certificado de CQ PASS	1

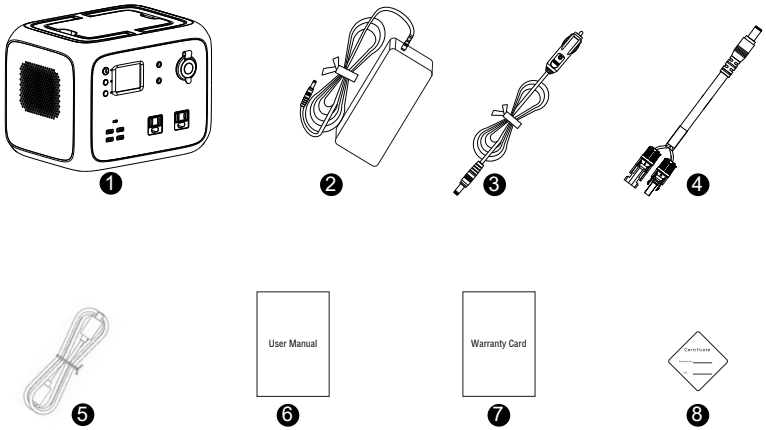

⚠ **Observação:** A imagem é apenas para referência. Considere o produto como sendo o padrão.

2. Introdução à função

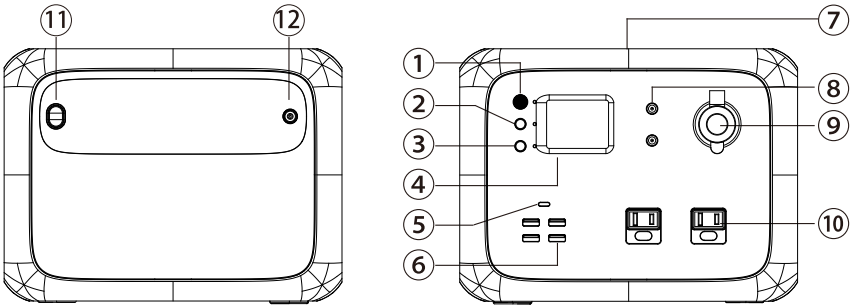

1. Botão liga/desliga principal
2. Botão liga/desliga CC
3. Botão liga/desliga CA
4. Tela de LCD
5. Saída PD USB-C de 45 W
6. Porta de saída USB
7. Pads de carregamento sem fio
8. Porta de saída CC de 12 V 5521
9. Porta de saída do ignitor de carro CC de 12 V
10. Tomadas CA
11. Interruptor de lâmpada de LED
12. Porta de entrada de alimentação

Tela de LCD

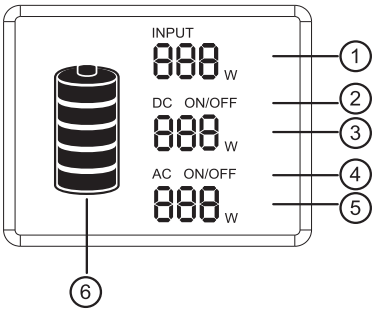

1. Potência de carregamento
2. CC LIGADO/DESLIGADO
3. Potência de saída CC
4. CA LIGADO/DESLIGADO
5. Potência de saída CA
6. Indicador de capacidade da bateria

Display LCD da bateria:
O display LCD da bateria indica o nível de carga. Existem 5 segmentos da bateria, aproximando 20%~40%~60%~80%~100% da capacidade. Durante a utilização, os segmentos desaparecerão do display, indicando a capacidade restante. Ao carregá-lo,

você notará um segmento da bateria piscando em intervalos de 1 segundo. Isso indica o status atual da carga e o número em INPUT mostra a potência de carga em tempo real. Quando estiver totalmente carregada, todos os segmentos da bateria acenderão e permanecerão sólidos.

⚠ **Observação:** Códigos de erro serão exibidos na tela se o produto apresentar mau funcionamento.

3. Instruções de carregamento

⚠ **Note:** Carregue o produto até 100% antes de usá-lo.

Ao carregar o produto, o ícone de exibição da capacidade da bateria na tela LCD estará em status dinâmico; depois que a bateria estiver totalmente carregada, o ícone de exibição estará em status estático.

Como carregar este produto

• Painel solar carrega o produto

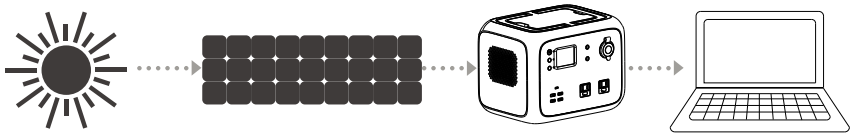

(1) Escolha o painel solar adequado (DC12–40 V/120 W).
(2) Coloque o painel solar sob luz solar forte, voltado para o sol positivamente.
(3) Pegue a peça do cabo MC4 e conecte o painel solar e o produto.
(4) Quando o produto for totalmente carregado pelo painel solar, o carregamento será interrompido automaticamente. Retire o cabo de carregamento e desligue o produto.

⚠ **Observação:** Verifique se o cabo está conectado de maneira correta e estável para que o conector não fique com temperatura alta nem solte faíscas.

⚠ **Observação:** Carregue o produto em um ambiente cuja temperatura esteja entre 0 °C e 40 °C.

⚠ **Observação:** Durante o carregamento, é normal que o produto fique um pouco quente.

⚠ **Observação:** O tempo de carregamento é diferente quando a intensidade da luz é outra.

⚠ **Observação:** Confira se os polos positivo e negativo dos painéis solares estão conectados corretamente. Consulte o seguinte gráfico de conexão.

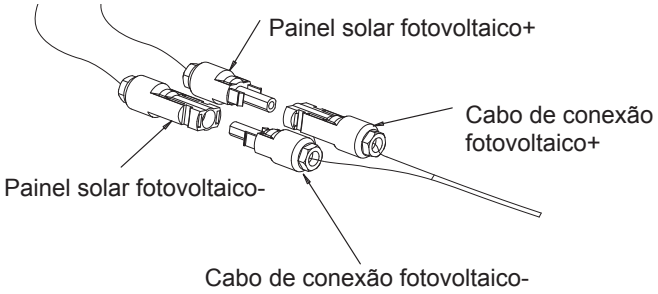

- **Carregador CA carrega o produto**

⚠**Observação:** Sempre use o carregador CA padrão que acompanha o produto.

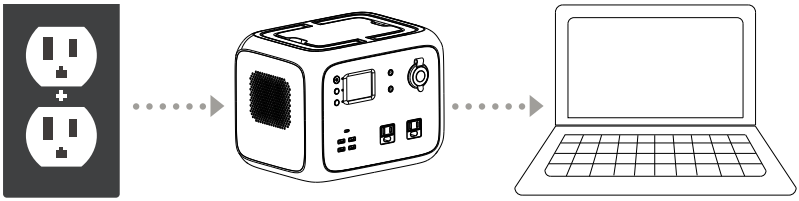

(1) Conecte o produto e a tomada ao carregador CA na embalagem.
(2) Desconecte o carregador após o término do carregamento (o carregamento total do produto leva de 6 a 7 horas quando um carregador adaptador CA de 90 W é usado).
⚠ **Observação:** É normal o aquecimento do produto durante o carregamento.
⚠ **Observação:** Confira se a fiação está com bom contato, caso contrário, os terminais de contato podem derreter ou pegar fogo em altas temperaturas.

- **Carregador de veículo carrega o produto**

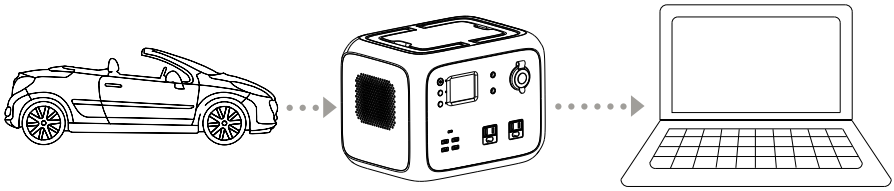

(1) Conecte o produto e a tomada para acendedor de cigarro com o cabo do acendedor na embalagem.
(2) Ligue o carro e carregue o produto.
⚠ **Observação:** Confira se a fiação está com bom contato, caso contrário, os terminais de contato podem derreter ou pegar fogo em altas temperaturas.

4. Instruções de descarga

• Operação dos botões

(1) Botão liga/desliga principal

Ligar: Pressione rapidamente o botão liga/desliga principal; o indicador de alimentação e a tela de LCD acendem.

Desligar: Mantenha pressionado o botão liga/desliga principal por mais de 2 segundos; o indicador e a tela de LCD apagarão.

(2) Botão liga/desliga CC

Alimentação CC ligada: Mantenha pressionado o botão CC por 2 segundos; o indicador CC acenderá e o LCD exibirá "DC ON".

Alimentação CC desligada: Mantenha pressionado o botão CC por mais de 2 segundos; o indicador CC apagará e o LCD exibirá "AC OFF".

(3) Botão liga/desliga CA

Alimentação CC ligada: Mantenha pressionado o botão CA por mais 2 segundos; o indicador CA acenderá e o LCD exibirá "AC ON".

Alimentação CC desligada: Mantenha pressionado o botão CA por mais de 2 segundos; o indicador CA apagará e o LCD exibirá "AC OFF".

⚠ **Observação:** Desligue esses botões para economizar energia quando o produto não estiver em uso.

⚠ **Observação:** A luz de fundo do LCD apagará automaticamente após um período sem operação e acenderá novamente ao pressionar brevemente qualquer botão.

⚠ **Observação:** Se o botão CC/CA estiver desligado e não houver outra operação, ele desligará automaticamente após 10 minutos para economizar energia.

• Dispositivos que podem ser conectados

Porta de saída USB: smartphone, MP3 player, câmera digital, leitor eletrônico, tablet, etc.

Porta de saída PD tipo C: smartphones, tablets, etc.

Porta de saída CC de 12 V 5521: usada principalmente para a iluminação das lâmpadas de LED.

Porta de acendedor de cigarro CC de 12 V: refrigerador de veículos e outros equipamentos de 12 V.

Porta de saída CA: notebook, câmera, dispositivos com tela e outros equipamentos de trabalho com fonte de alimentação CA.

⚠ **Observação:** A saída CC é adequada para a maioria dos produtos encontrados no mercado. Alguns produtos com alta corrente instantânea podem acionar proteção contra sobrecorrente.

⚠ **Observação:** Confirme se os produtos elétricos conectados estão funcionando corretamente antes de usar este produto.

⚠ **Observação:** A saída CA utiliza produtos elétricos com potência inferior a 300 W.

⚠ **Observação:** De acordo com diferentes produtos elétricos, uma potência nominal inferior a 300 W não pode ser utilizada (ar-condicionado, motor e outros equipamentos que usam alta corrente instantânea).

⚠ **Observação:** A saída vai parar automaticamente após a proteção contra sobrecarga.
⚠ **Observação:** Se a saída parar repetidamente, pare de usá-la imediatamente. Ele pode ser usado após a eliminação do problema? Entre em contato com o pessoal local designado para instalação e manutenção do sistema.
⚠ **Observação:** Pode ocorrer ruído na transmissão, no reprodutor de vídeo, na TV, etc. que estão conectados a este produto.

● Estimativa do tempo de backup

500 Wh÷ | Consumo de energia de carga (W) | = | h (aprox.)

⚠ **Observação:** Os dados acima são apenas para referência. O tempo de backup varia de acordo com a potência das diferentes cargas.

5. Armazenamento e manutenção

1. Carregue totalmente a máquina antes de armazená-la.
2. Desligue todos os botões de energia.
3. Se houver alguma sujeira, molhe e torça o pano para limpá-lo.
4. Não use gasolina, óleo volátil, tíner, querosene, etc., que têm a função de dissolver a resina.
5. Mantenha-o em local seco e com pouca poeira. Temperatura entre 0 e 40 °C, evite a luz solar direta.
6. Carregue totalmente o produto pelo menos uma vez a cada seis meses.

⚠ **Note:** Não o mantenha no carro, no porta-malas, na plataforma de carga ou em outro local quente sob luz solar direta. Isso pode causar falha, degradação ou problema térmico no produto.

6. Especificações técnicas

<table>
<tr><td colspan="4">Saída</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Saída CA</td><td>Tensão nominal</td><td>100–120 VCA</td><td>220–240 VCA</td></tr>
<tr><td>Potência nominal</td><td colspan="2">300 W</td></tr>
<tr><td>Potência de pico</td><td colspan="2">450 W</td></tr>
<tr><td>Capacidade de sobrecarga</td><td colspan="2">300 W ≤ carga < 450 W a 120 s;
450 W ≤ carga a 1 s;</td></tr>
<tr><td>Frequência</td><td colspan="2">50/60 Hz (ajustável)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Saída CC de 12 V (saída para acendedor de cigarro)</td><td>Tensão nominal</td><td colspan="2">12 VCC (12–14 V viável)</td></tr>
<tr><td>Corrente nominal</td><td colspan="2">10 A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Saída CC de 12 V (5521)</td><td>Tensão nominal</td><td colspan="2">9,6–12,6 VCC ①</td></tr>
<tr><td>Corrente nominal</td><td colspan="2">3 A</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Saída USB</td><td>Controle de qualidade</td><td colspan="2">BC1.2, Apple, Samsung</td></tr>
<tr><td>Tensão nominal</td><td colspan="2">5 V</td></tr>
<tr><td>Corrente nominal</td><td colspan="2">3 A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Saída tipo C</td><td>Controle de qualidade</td><td colspan="2">PD2.0 (45 W)</td></tr>
<tr><td>Saída nominal</td><td colspan="2">5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V2.25A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Carregamento sem fio</td><td>QI 1.2.4</td><td colspan="2">A maioria dos dispositivos</td></tr>
<tr><td>Potência de saída</td><td colspan="2">5 W/7,5 W/10 W</td></tr>
<tr><td>Iluminação de LED</td><td colspan="3">Enquanto o botão liga/desliga estiver ligado, pressione o botão de luz de LED. A ordem da luz de LED será: brilho total — meio brilho — SOS — desligar</td></tr>
<tr><td colspan="4">Entrada ②</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tensão de entrada</td><td colspan="2">12–40 VCC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Potência de entrada</td><td colspan="2">120 W máx.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Bateria</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capacidade nominal</td><td colspan="2">500 Wh</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tensão nominal</td><td colspan="2">11,1 VCC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo de célula de bateria</td><td colspan="2">Íon de lítio</td></tr>
<tr><td colspan="2">Intervalo de tensão</td><td colspan="2">9,6–12,6 VCC</td></tr>
<tr><td colspan="4">Geral</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nível de proteção</td><td colspan="2">IP21</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Condição do ambiente de trabalho</td><td colspan="2">Umidade relativa: 10%–90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Temperatura: 0–40 ℃</td></tr>
</table>

Tamanho	259,5 x 191 x 196 mm
Peso líquido	6,2 kg

⚠ **Nota:**
① Poderá causar proteção de entrada de baixa tensão de alguns equipamentos se a tensão for baixa.
② Tipo de carga do painel solar: MPPT.

7. Solução de problemas

Se o produto não puder carregar ou alimentar outros dispositivos, verifique de acordo com as etapas a seguir:
1. Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja ligado.
2. Verifique se os botões de alimentação CA e CC estão ligados, ou seja, se o LED à direita do botão está verde.
3. Verifique a capacidade da bateria; se ela for inferior a 10%, recarregue o produto o mais rápido possível.
4. Certifique-se de que a carga de energia conectada não excedeu o limite de energia deste produto; cada porta tem um limite para a energia conectada.
Se não conseguir resolver o problema após as etapas acima, entre em contato com o nosso centro de serviço pós-venda.

Código do erro	Causa	Condição de proteção	Condição de recuperação
E01	Acima da temperatura Proteção	Temperatura do dissipador de calor ≥ 75 ℃	Recuperação automática quando a temperatura ≤ 70 °C
E02	Proteção de baixa temperatura	< -8 ℃	> -2 °C, autorrecuperação
E04	Superaquecimento da bateria	> 68 ℃	< 58 °C, autorrecuperação
E05	Baixa temperatura da bateria	< -8 ℃	> -2 °C, autorrecuperação
E06	Carga da bateria acima da temperatura	> 48 ℃	< 38 °C, autorrecuperação
E07	Carga da bateria abaixo da temperatura	< 0 ℃	> 5 °C, autorrecuperação
E09	Tensão total muito baixa	< 9,6 V	> 10,5 °C recuperação de carga.
E18	Sobretensão de entrada fotovoltaica	> 45 V	< 40 V, autorrecuperação
E25	Sobretensão de saída CC de 12 V	Tensão da bateria > 13 V	Recupere pressionando o botão
E26	Saída CC 12 V-1 sobrecarregada	Potência de carga >140 W	Recupere pressionando o botão

E27	Sobrecorrente da saída CC 12 V-1	Corrente de saída > 11 A ou curto-circuito	Recupere pressionando o botão
E28	Sobrecorrente de entrada CC 12 V-1	Corrente > -1 A	Recupere pressionando o botão
E29	Saída CC 12 V-2 sobrecarregada	Potência de carga > 75 W	Recupere pressionando o botão
E30	Sobrecorrente da saída CC 12 V-2	Corrente de saída > 6 A ou curto-circuito	Recupere pressionando o botão
E31	Sobrecorrente de entrada CC 12 V-2	Corrente > -1 A	Recupere pressionando o botão
E34	Sistema sobrecarregado, parada de saída CC	Potência total > 420 W em 3 minutos	Recupere pressionando o botão
E36	Saída do inversor sobrecarregada	Potência > 300 W em 2 minutos ou potência > 450 W	Recupere pressionando o botão
E37	Sobrecorrente de saída do inversor	Curto-circuito na saída CA	Recupere pressionando o botão
E38	Sistema sobrecarregado, parada de saída CA	Potência total > 420 W em 3 minutos	Recupere pressionando o botão

⚠ **Observação:** O nível de proteção do núcleo da bateria é alto; a proteção contra baixas temperaturas é o código de erro de prioridade E05.

8. Perguntas frequentes e respostas

●Como verificar o estado da carga?

O ícone da bateria exibido no visor LCD mostra o nível da bateria e o status da carga.

●Como usar o produto para carregar outros dispositivos eletrônicos?

(1) Consulte o manual do usuário ou pesquise essas informações on-line para saber mais sobre os parâmetros de carregamento dos dispositivos eletrônicos.
(2) Verifique a potência de cada porta de saída. Por exemplo, a potência de saída nominal máxima da porta de saída CA é de 300 W. Isso significa que, se a potência do dispositivo eletrônico conectado exceder 300 W por um longo período, o inversor desligará a saída.

●Qual é a profundidade de descarga (DOD)?

Para prolongar a vida útil da bateria, o produto tem uma configuração de DOD de 90%, o que significa que somente 90% da capacidade da bateria pode ser descarregada e 10% retida para evitar danos à bateria devido à descarga excessiva.

●É possível carregar e descarregar simultaneamente?

Sim, mas não é recomendável carregar e descarregar ao mesmo tempo para proteger a vida útil da bateria.

●Ele pode ser carregado com o uso de dois painéis solares em série?

Sim, mas certifique-se de que a tensão total de circuito aberto (VOC) dos painéis solares seja inferior a 40 V. Caso contrário, poderá acionar a proteção contra sobretensão de carga ou causar danos.

●Como estender o tempo de uso do CPAP?

Recomenda-se desligar o umidificador e o aquecedor e definir uma pressão mais baixa.

●Comutação de frequência 50 Hz/60 Hz (configuração de fábrica: 60 Hz).

Etapa 1: Pressione o botão liga/desliga para ligar o produto e, em seguida, pressione os botões CC e CA ao mesmo tempo. O LCD se iluminará e exibirá a frequência atual (50 Hz ou 60 Hz). Solte o botão e prossiga para a próxima etapa.
Etapa 2: Pressione e mantenha pressionado o botão CC ou o botão CA para selecionar 50 Hz e 60 Hz. A frequência exibida no LCD mudará de acordo.
Etapa 3: Após selecionar a frequência desejada, pressione o botão CC e o botão CA ao mesmo tempo para concluir a configuração.

●A saída CA pode carregar uma geladeira ou um ar-condicionado?

É viável para baixa potência, mas não se recomenda mais de 100 W. A potência inicial de refrigeradores e condicionadores de ar é geralmente de 5 a 7 vezes maior do que a potência nominal, o que provoca facilmente a sobrecarga de CA.

●Duas estações de energia podem ser usadas em paralelo?

Não.

SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD.

Address: F19, BLD No.1, Kaidaer, Tongsha Rd No.168, Xili Street, Nanshan, Shenzhen, China

Customer Service

Email: support-br@bluettipower.com , suporte@bluetti.com

Web: https://br.bluettipower.com/

Just Power On

P/N:17.0303.0746-00A0